



施工指示書

この施工指示書を施工担当者に必ず手渡しして下さい！

【下地の条件】

- ・施工前に下地が平滑であり、床材を置いた時にたわみや床鳴りがないか必ず確認してください。
- ・平滑の目安は 200mm に対し 1 mm 以内の凹凸までですこれ以上の場合はセルフレベリング等で下地を平滑にしてください。
- ・下地に残っている古い接着剤や木屑などをきれいに削り落とし掃除機などできれいにしてください。

【床暖房に関して】

- ・フィルム式などシート式の床暖房は段差が出るので使用できません。埋め込みタイプの床暖房には使用可能です。
- ・熱源が 55℃ までの低温式床暖房に対応しています。
- ・床暖房を使用の際は四方のクリアランスを最低 5mm は確保してください。

【メンテナンスについて】

ワックス不要です！ワックスがフローリング表面に浸透しないためワックスの種類によっては後からワックスが剥がれたり、白濁したりすることがあります。

■ 商品の返品につきまして

- ・商品の返品は商品到着後、7日以内に限りです。なお送料はお客様負担となります。
- またプロローグは開封後、再梱包ができない梱包になっていますので、開封後の商品は返品できません。ご注意ください。

【施工方法】



① 施工する床面に段差・凹凸やゴミ等がないことを確認してください。壁面に並行するように最初の1枚を置きます。




② 設置した1枚目の右端のサネと2枚目のサネをスライドさせて差し込みます。サネの継ぎ手部分に段差がなくフラットになっていることを確認してください。



③ カッターで数回切り込みを入れて、折り返せばパキッと割れて切断できます。必要な長さに合わせてセルフカットが可能です。



④ 右方向に張り込んでいき、壁際最後の一枚を敷き込みの際は残りのサイズを測ってカットし、スライドさせて差し込みます。

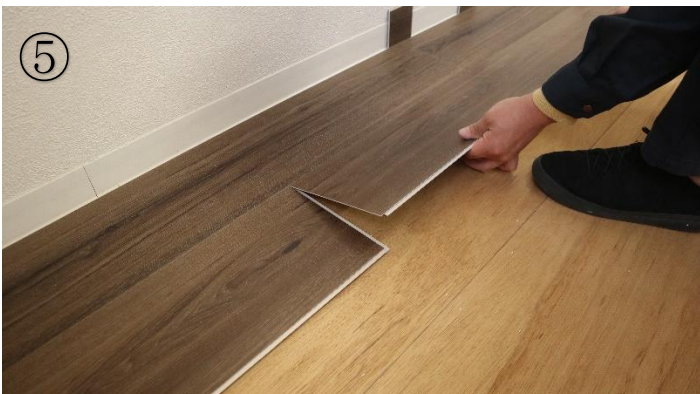

⑤ 1列目のメスサネに対し、2列目のオスサネを斜めに差し込み、2列目右側のサネに向けて近づけます。



⑥ 2列目右側のサネと、差し込む方のサネがロックできる位置を確認し、ゆっくりと倒し、上から押さえ込みます。位置が合っていればその際「カチッ」と音になります。